



Kit para Instalacion De Camara de Reversa en Nissan Frontier 2025-2026 VT-NISKCR-FR01



Agradecemos que permitas que te acompañemos en este emocionante viaje hacia un manejo más cómodo y seguro. Descubre el Camino en reversa con Total Confianza. Nos complace que hayas elegido nuestro Kit de Cámara de reversa especializado para tu Nissan Frontier 2025-2026. Imagina poder manejar hacia atrás con total seguridad. La pantalla de tu radio se convertirá en tus ojos, mostrándote todo lo que necesitas ver al conducir en reversa.

Cada vez que retrocedas, sentirás gran seguridad, satisfacción y confianza.

La instalación del kit se distingue por su sencillez y seguridad. Utiliza conectores originales, evitando cualquier corte en los componentes del sistema original del vehículo además de que es totalmente reversible. Este enfoque garantiza una conexión fácil, impecable y segura, sin comprometer el funcionamiento.

Bienvenido a la Tranquilidad de Retroceder con Seguridad.

Tú kit incluye:



1. Un circuito electrónico de fácil instalación dentro del radio.
2. Soportes metálicos (3 pcs) para circuito electrónico.
3. Circuito flexible para interconexión de circuito electrónico y circuito del radio.
4. Cable plug and play EASY INSTALL diseñado para facilitar la instalación y sin cortar los cableados originales del vehículo.
5. Manija para caja con cámara de reversa integrada con visión de 150 grados.
6. Cable de extensión de comunicación entre manija y radio.

Pasos para instalacion de modulo en el Radio



1.-Remover los 2 plasticos laterales del radio y los 6 tornillos.




2.-Remover los 4 tornillos de soporte del radio y desconectar el radio.





3.-Ya con el radio fuera del auto y en un lugar seguro remover los 2 soportes laterales metalicos del radio que tienen 3 tornillos.

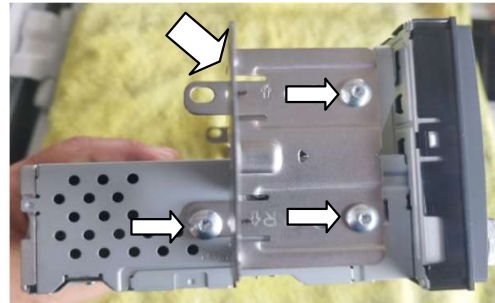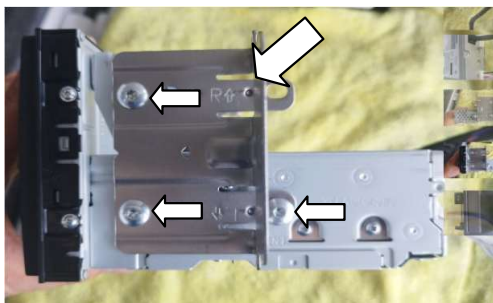


4.-Quitar base metalica que esta atrás del radio. Para hacerlo se deben remover 3 tornillos.

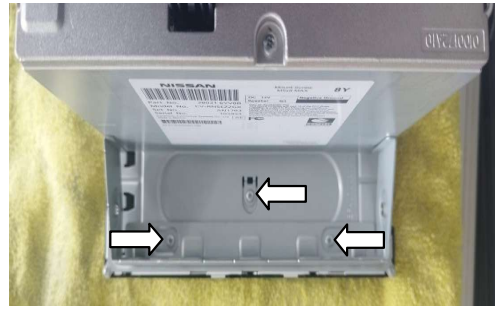


5.-Remover los tornillos respectivos de cada imagen que indican las flechas.

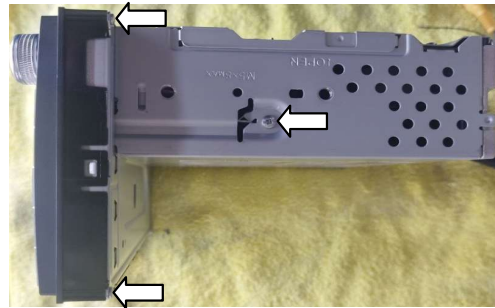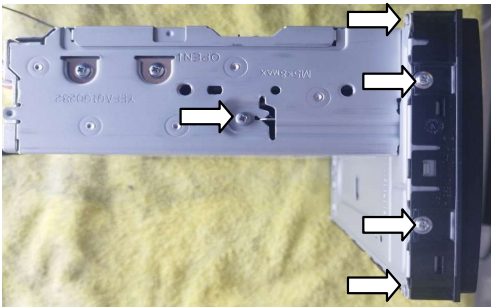


6.-El siguiente paso requiere separar UN POCO la pantalla (plastico fvrontal del radio de plastico negro) de la parte metalica del radio. Esto se hace levantando al mismo tiempo los puntos donde el plastico se une. Acontinuacion indicamos cuales son.

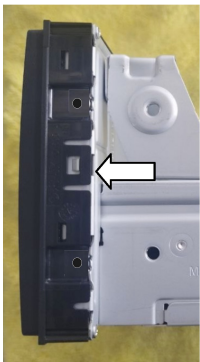

Asi luce al separarlo UN POCO.

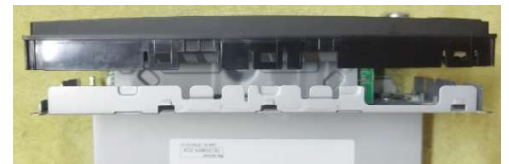

7.-Aqui separaremos la pantalla del radio. Esto se debe hacer con cuidado y poco a poco de tal forma que la parte de abajo del radio (donde no hay etiqueta) este a la vista. Al ir separando seran evidentes 2 flexibles 1 conector de 2 pines (flechas imagen izquierda) Estos deberan ser desconectados con cuidado para separar totalmente la pantalla de la parte metalica del radio y que quede como la imagen del lado derecho.

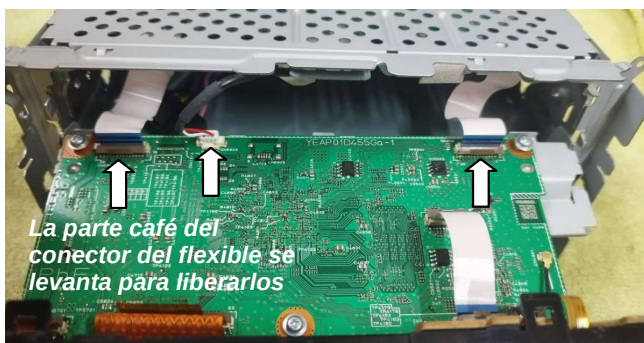



8.-En este paso se colocara el circuito del kit en el radio.

a)Remover 3 tornillos y colocando en su lugar los 3 separadores.

b)Desconectar el flexible blanco del lado de la pantalla y el flexible café.

c)Poner un poco de cinta a flexible café de pantalla para que no estorbe en el siguiente paso.



d)Colocar el flexible blanco del kit en el conector donde estaba la pantalla.

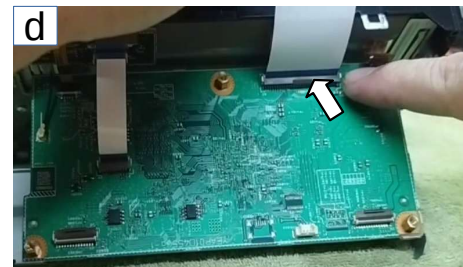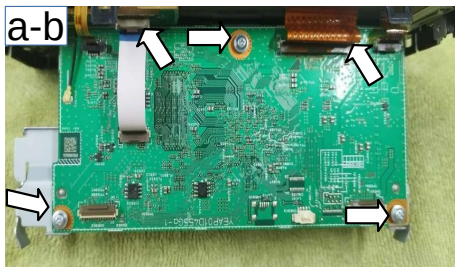

e) Tomar circuito y pasar flex grande por abajo del circuito y flex pequeño por la perforacion.

f) Alinear circuito y colocar provisionalmente (sin apretar) los 3 tornillos sobre los separadores.


g) Flexible blanco colocarlo en circuito y asegurarlo. Cuidar que este bien alineado.

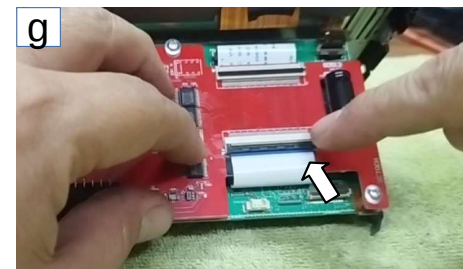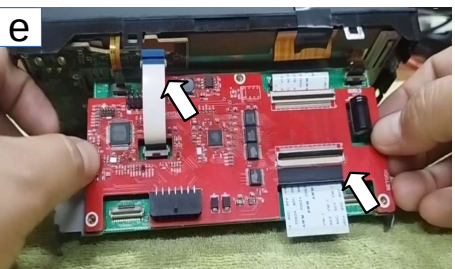

h) Volver a conectar flexible blanco pequeño a la parte de atrás del radio.

i) Conectar flexible café del radio en conector de circuito cuidando que este muy bien alineado.

j) Alinear circuito, apretar los 3 tornillos de soporte y confirmar que los 3 flexibles esten bien alineados.


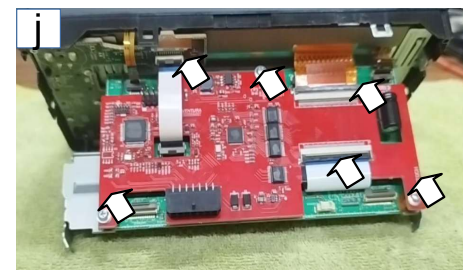


9.- En este paso instalaremos el cableado para el circuito interno.

k) Remover los 5 tornillos de la imagen. Esto permitira separar el metal disipador del radio


l) Tomar cableado de kit y pasarlo por la perforacion del USB.

m)Con la parte de atrás de la pantalla cerca colocar el conector negro a su position y reconectar los 2 flexibles y el conector de 2 posiciones.

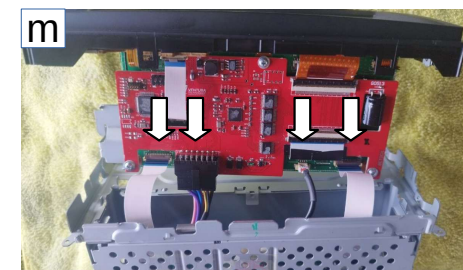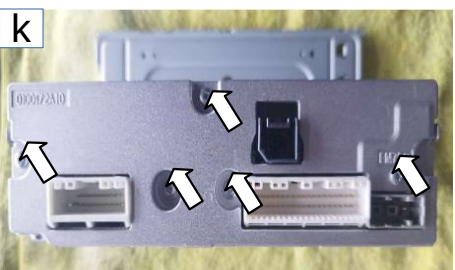

10.- El siguiente paso consiste en colocar nuevamente la pantalla con la parte de atrás del radio. Esto es algo que se debe hacer con cuidado y alineando la pantalla estirando poco a poco el Cableado del kit hacia atrás y que así el sobrante quede afuera del radio.

11.-Volver a colocar el disipador atrás con sus respectivos tornillos cuidando que el cable del modulo quede como en la imagen 10-11 y realizar la conexión del conector blanco de atrás del radio.

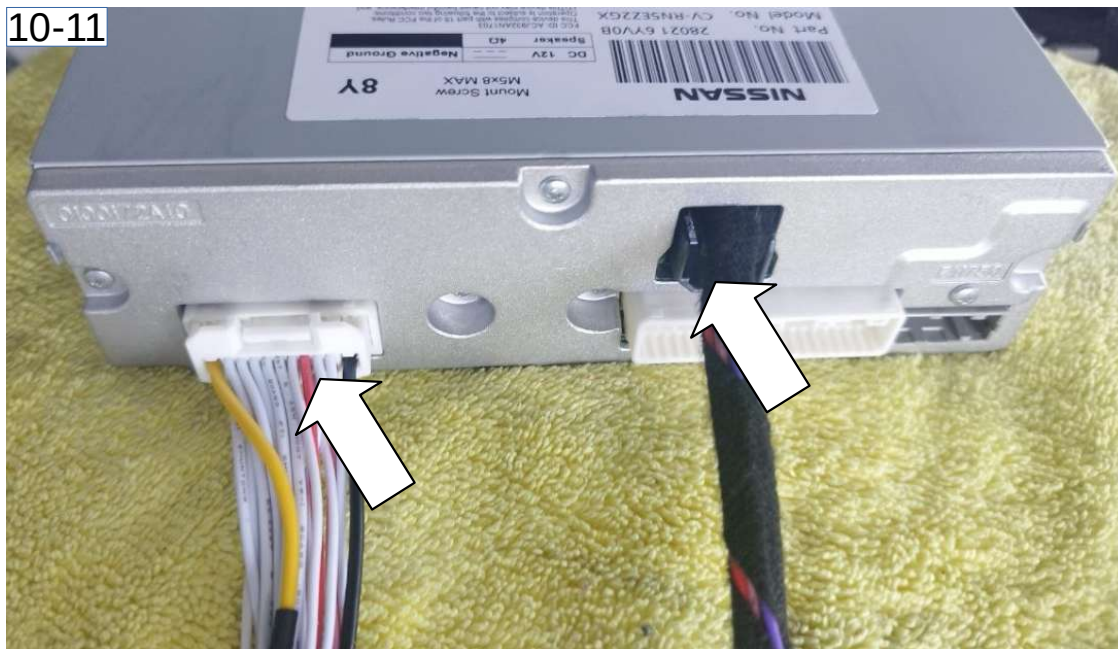

Descarga el manual a color en :



Diagrama para Instalación

MUY IMPORTANTE: Se recomienda que la instalación de este equipo sea realizada por personal con experiencia en instalación de sistemas electrónicos automotrices. El uso e instalación de este producto es completa responsabilidad de quien lo compra y de quien realiza la instalación.

En caso de requerir soporte técnico llamar al 81-2615262

Siguiendo estos pasos cuidadosamente, podrás instalar el interfaz SMART de forma segura y sencilla.

Antes de realizar la instalación definitiva del kit, se recomienda hacer una conexión provisional para verificar que todos los componentes funcionen correctamente.

- 1.-Antes de realizar la instalación es necesario que el auto este totalmente apagado
- 2.-Con el vehículo apagado, desmonta el radio del tablero con precaución para evitar dañar cualquier componente.
- 3.-Realizar la instalación del modulo interno del radio como se menciona en las instrucciones.
- 4.-Realizar la colecciona externa con el radio.
- 5.-Conectar provisionalmente el cable extensión con la cámara de reversa para prueba de funcionalidad.
- 6.-En la parte de abajo de la camioneta por donde están las luces hay un conector de 8 posiciones el cual tiene los cables para alimentar las luces traseras de la camioneta. Localizar en ese conector el cable que tenga 12v cuando el auto esta en reversa. Una vez identificado conectar el cable Café de la extensión del kit.
- 7.-Enchufar el conector original al hembra del cable del kit.

Prueba de Funcionalidad

- A- Colocar el radio al auto de tal forma que tenga todo conectado.
- B.- Enciende completamente el vehículo y el radio para que con todas las precauciones y con el freno puesto se coloque el auto en Reversa y así verificar que el radio muestre el video de la cámara en pantalla.
- C.- Apagar por completo el auto y desconectar la cámara para poder proceder con la instalación de los componentes en su lugar respectivo en el auto.

